
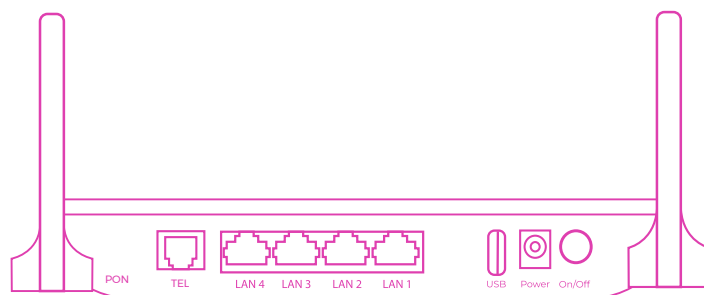


# HUAWEI EG8145X6

## Installazione

### Funzione Tasti

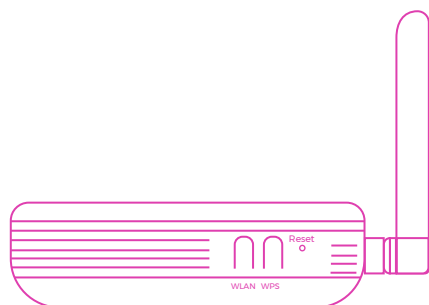


### Lato sx

- **WLAN:** attivazione e disattivazione rete wireless.
- **WPS:** creazione della connessione con WPS.
- **RESET:** reset impostazioni di fabbrica.  
**Da non premere.**

### Retro

- **On/Off:** accensione e spegnimento dispositivo.

### Significato LED



LED	STATO	SIGNIFICATO
Power	ACCESO	Alimentazione disponibile
PON	ACCESO	* Linea presente
LOS	LAMPEGGIANTE	* Linea assente
LAN 1-4	ACCESO	Apparato/i connesso/i via cavo
TEL	ACCESO	Linea VoIP presente
USB	ACCESO	Porta USB per condivisione file locali
WLAN	ACCESO	La rete wireless è attiva
WPS	LAMPEGGIANTE	<ul style="list-style-type: none"><li>• È in corso l'associazione WPS</li><li>• Attivabile tramite interfaccia web (disattivato di default)</li></ul>

\* solo con collegamento tramite porta ottica PON

# HUAWEI EG8145X6

## Installazione

### AVVERTENZE


- Per l'utilizzo del router, adoperare l'alimentatore in dotazione o un dispositivo compatibile con le caratteristiche elettriche dell'apparato.
- Non portare MAI il router alle impostazioni di fabbrica tramite reset. Tale operazione potrebbe comportare la necessità di sostituzione del router.
- La password di accesso al router è situata sull'etichetta posta sul retro del dispositivo alla voce **password**.
- La password per la rete WiFi è situata sull'etichetta posta sul retro del dispositivo alla voce **WLAN Key**.

### PORTE

- **TEL:** porta RJ11 per collegare un telefono analogico o un altro dispositivo terminale analogico (se previsto dal contratto).
- **LAN 1-4:** quattro porte Ethernet per il collegamento di computer e di altri dispositivi collegabili in rete.
- **USB:** porta USB per condivisione file locali.




**ATTENZIONE:** per motivi di privacy non possiamo salvare le impostazioni dell'apparato. In caso di sostituzione non verranno ripristinate. Salvale in un luogo sicuro per ripristinarle in autonomia.

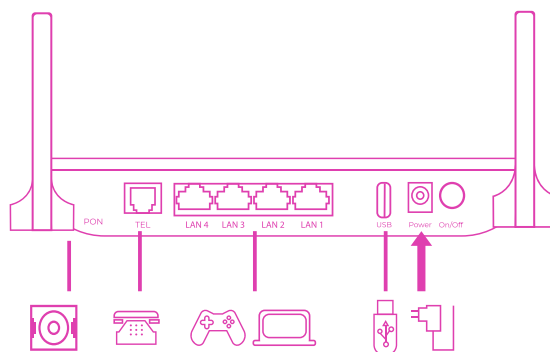

### COLLEGAMENTO CAVI

- **PORTA POWER:** collegamento alla rete elettrica
  1. Prendere l'alimentatore fornito in dotazione con il router HUAWEI.
  2. Collegare l'alimentatore alla porta power del router HUAWEI.
  3. Inserire la spina dell'alimentatore nella presa della rete elettrica.
  4. Premere il tasto On/Off: la spia POWER si accenderà.
- **PORTA OTTICA A MURO:** collegamento Fibra Ottica
  1. Dopo aver rimosso il cappuccio di protezione del connettore verde, inserire un'estremità del cavo all'interno della porta ottica posata dal tecnico durante l'installazione.
  2. Dopo aver rimosso il cappuccio di protezione dall'altra estremità del connettore verde, collegare lo stesso alla porta fibra PON (verde) del router (come indicato in figura).

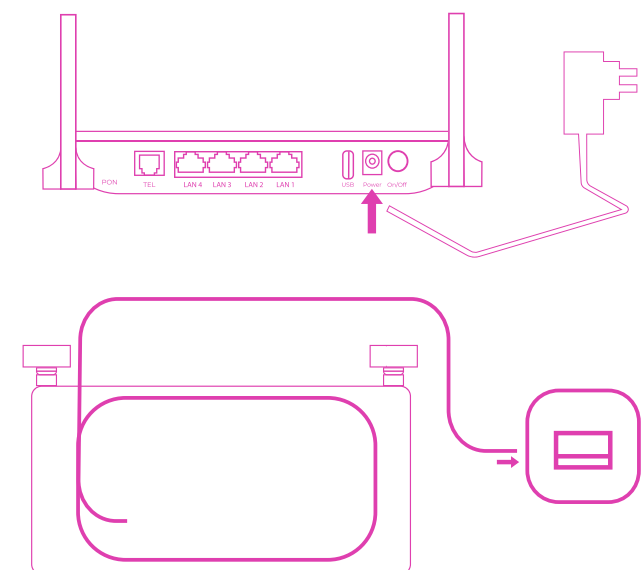

**Non scollegare il router dalla presa di alimentazione elettrica e dalla connessione dati durante la fase di attivazione (che potrebbe protrarsi fino a 24 ore dal collegamento del dispositivo).**