

FRITZ!BOX 7530

(per collegamenti ADSL e FTTC)


Installazione

Funzione Tasti


Fronte



- **WLAN:** premere rapidamente per attivazione/disattivazione wireless.
- **Fon/Dec:** non abilitato.
- **Connect/WPS:** tenere premuto finché non lampeggia il LED Connect/WPS per creazione connessione con WPS.

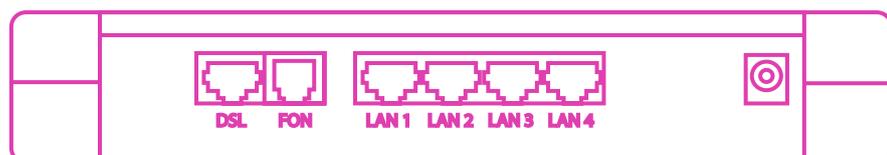


Retro

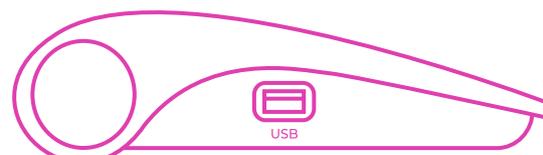

Lato SX

Significato LED

LED	STATO	SIGNIFICATO
Power/DSL	ACCESO	Alimentazione disponibile e linea presente
	LAMPEGGIANTE	Alimentazione disponibile e linea assente
WLAN	ACCESO	La rete wireless è attiva
	LAMPEGGIANTE	La rete wireless viene attivata e disattivata
Fon/DECT	LAMPEGGIANTE	Linea VoIP Presente
Connect/WPS	LAMPEGGIANTE	È in corso l'esecuzione di WPS
Info		Non funziona con linee Intred

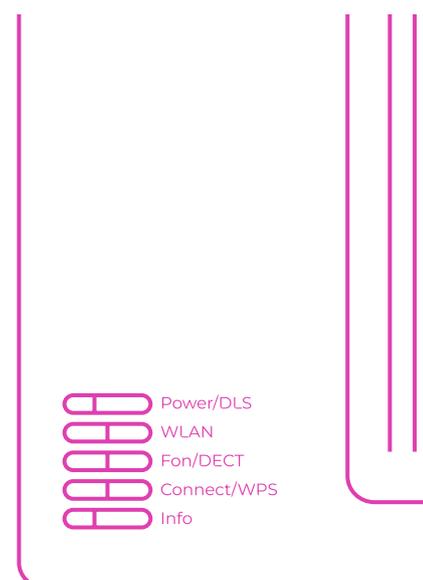

FRITZ!BOX 7530

(per collegamenti ADSL e FTTC)


Installazione

AVVERTENZE

- Per l'utilizzo del router, adoperare l'alimentatore in dotazione o un dispositivo compatibile con le caratteristiche elettriche dell'apparato.
- Non portare MAI il router alle impostazioni di fabbrica tramite reset. Tale operazione potrebbe comportare la necessità di sostituzione del router.
- La password di accesso al router è situata sull'etichetta posta sul retro del dispositivo alla voce **FRITZ!Box password**.
- La password per la rete WiFi è situata sull'etichetta posta sul retro del dispositivo alla voce **WiFi password (WPA)**.

PORTE

- **DSL:** porta per il collegamento ADSL/FTTC.
- **FON 1:** porta RJ11 per collegare un telefono analogico o un altro dispositivo terminale analogico (se previsto dal contratto).
- **LAN 1-4:** quattro porte Ethernet per il collegamento di computer e di altri dispositivi collegabili in rete.
- **USB:** porta USB per condivisione file locali.

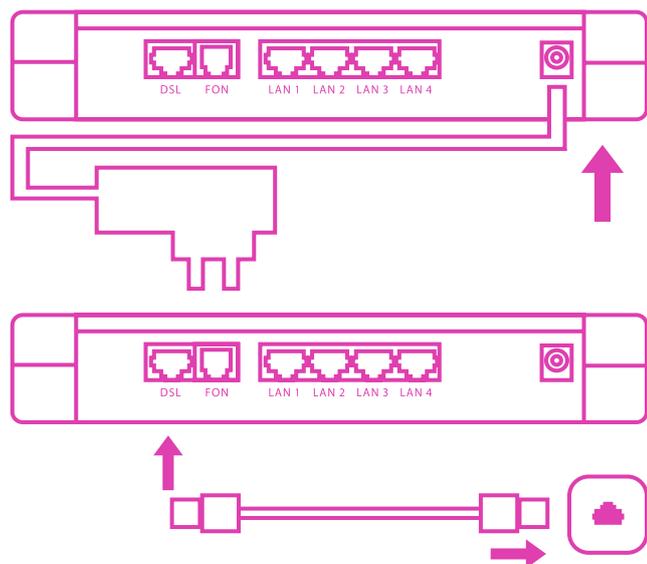

Non scollegare il router dalla presa di alimentazione elettrica e dalla connessione dati durante la fase di attivazione (che potrebbe protrarsi fino a 24 ore dal collegamento del dispositivo).

FRITZ!BOX 7530

Instalattion:<http://fritz.box>

WiFi network(SSID)
FRITZ!BOX 7530 TN

WiFi password (WPA)
**** * * * * * * * * * * * * * * * *

Serial no.
XXXX.XXX.XX.XXX.XXX

CWMP account
XXXX.XXX.XX.XXX.XXX

FRITZ!Box password



WiFi access




Power units:311P0W167,311P0W168

Article no.:
2000 2845

AVM GmbH
2000 2845



ATTENZIONE: per motivi di privacy non possiamo salvare le impostazioni dell'apparato. In caso di sostituzione non verranno ripristinate. Salvale in un luogo sicuro per ripristinarle in autonomia.

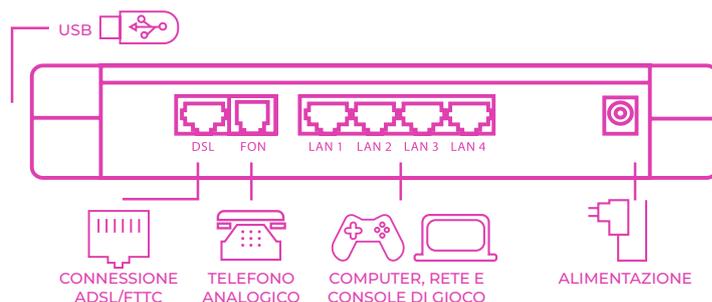

COLLEGAMENTO CAVI

- **PORTA POWER:** collegamento alla rete elettrica
 1. Prendere l'alimentatore fornito in dotazione con il router FRITZ!Box.
 2. Collegare l'alimentatore alla porta power del router FRITZ!Box.
 3. Inserire la spina dell'alimentatore nella presa della rete elettrica. La spia Power/DSL inizierà a lampeggiare.
- **ADSL e FTTC:**
 1. Collegare l'estremità più larga del cavo DSL in dotazione (grigio) nella porta DSL del FRITZ!Box.
 2. Collegare l'estremità più stretta del cavo alla presa telefonica, attendere che la spia Power/DSL diventi fissa.